CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I MODELLI

Aggiornamenti automatici gratuiti direttamente dalla rete.
App gratuita sia per IOS che per ANDROID.
Sito web per PC e Tablet
Funzione flotta per gestire più imbarcazioni, con la possibilità sul sito web, di visualizzare contemporaneamente, la posizione di tutte le barche, con indicazione della velocità e della tensione della batteria.
Funzione ormeggio per fissare un'area dalla quale, se la barca esce, invia una notifica di allarme.
Funzione rotte in diverse modalità (rotta singola, multipla, su più giorni, base charter con possibilità di visualizzare su ogni punto della rotta, data, ora, posizione e velocità sia in nodi che in Km/h), con storico delle rotte percorse sempre consultabile.
Controllo delle tensioni delle batterie, con notifiche di allarme se viene staccata la batteria, o la tensione è superiore o inferiore al valore impostato sul pannello di controllo del sito web.
Ingresso su linea seriale per interfacciare la domotica dell'imbarcazione e molto altro...

Tutti gli Steward sono omologati come Telepas Marino

New Steward

Oltre alle caratteristiche comuni a tutti i modelli:
9 allarmi digitali
7 ingressi analogici
2 uscite digitali per pilotare
2 relè 12/24V

New Steward Basic

Oltre alle caratteristiche comuni a tutti i modelli:
1 allarme digitale
1 ingresso analogico per il controllo della batteria

Steward Fuoribordo

L 110 P 81 H 41 mm

L 78 P 54 H 40 mm

Viene prodotto in due diverse dimensioni

Oltre alle caratteristiche comuni a tutti i modelli:
1 allarme digitale
1 ingresso analogico per il controllo della batteria
Allarme distacco della batteria per asportazione motore
Allarme per uscita del motore dalla zona di ormeggio
Comando di azionamento per una sirena di bordo temporizzata in caso di allarme
Tracciamento della posizione del motore anche quando è separato dalla barca

GEOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE

STEWARD è un sofisticato quanto semplice nell'uso, sistema di localizzazione satellitare con monitoraggio continuo dell'imbarcazione 24 ore su 24..
Permette di ricevere direttamente sullo smartphone e per email, le notifiche degli allarmi, le segnalazioni dello stato dei dispositivi di bordo, accessi e spostamenti non autorizzati.
Semplice da installare e di utilizzo intuitivo

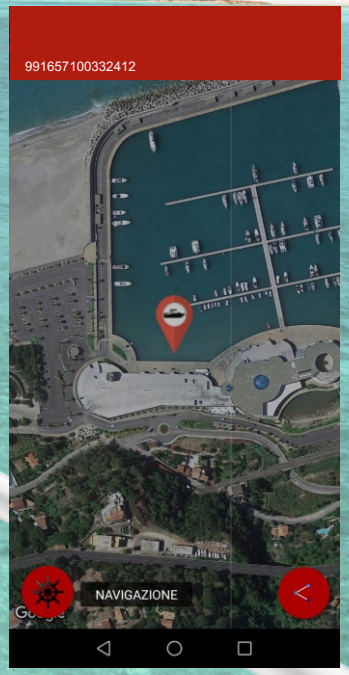

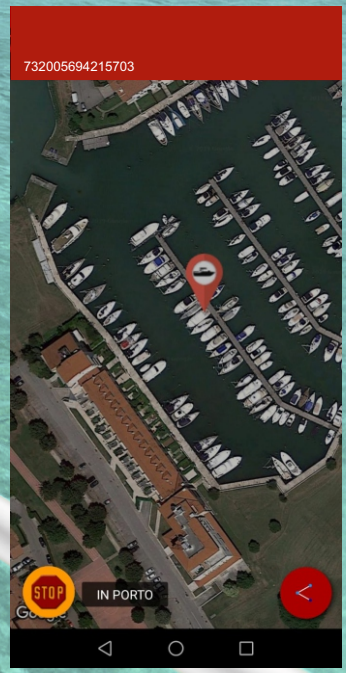

Varie modalità di visualizzazione delle rotte, per una più immediata lettura dei dati, in base all'utilizzo dell'imbarcazione: diporto, noleggio, lavoro, ecc..
Cliccando su ogni punto della rotta vengono visualizzati le informazioni di quella posizione

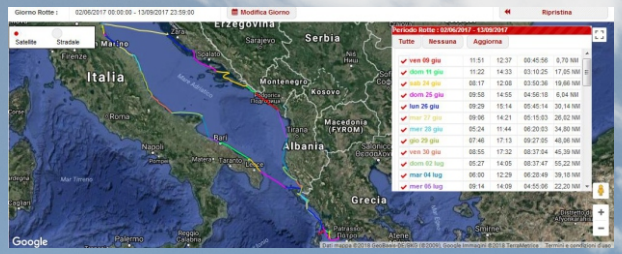

La funzione tracciamento, sul sito web, permette di conoscere contemporaneamente le posizioni di tutte le barche della flotta.
Viene visualizzata la posizione, la velocità e le tensioni delle batterie
La funzione tracciamento è disponibile anche per le imbarcazioni di singoli proprietari riuniti in un gruppo o associazione.

L'uso di questi dispositivi richiede un abbonamento annuale o stagionale con copertura europea completa che comprende Albania, Montenegro, Turchia e Malta

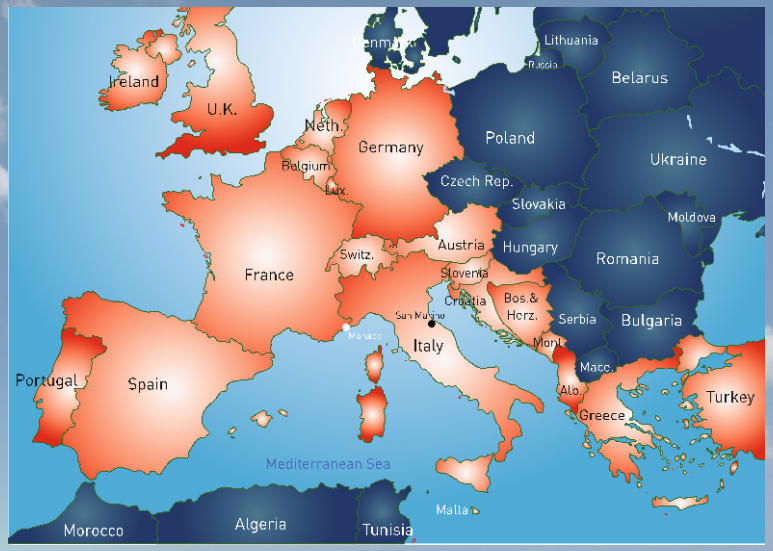

NEW GENERATION GEOLOCALIZZATORI

STEWARD

Sunair Tecnology di Fazio Giuseppe
via Grigna, 7
20882 Bellusco (MB)
tel : +39 392 7881929

Rivenditore autorizzato: Authorized dealer:

sito: www.sunairtecnology.it
e-mail: info.steward@sunairtecnology.it

Il tuo assistente personale